

## USER MANUAL

### MP810 PERISTALTIC DOSING PUMP



#### **MŰSZAKI ADATOK:**

- Állandó adagolási áramlás 1,5 l/h (25 ml/perc)
- Nincs szabályozás
- Maximális nyomás: 2 bar
- Polipropilénből (PP) készült
- Santoprene perisztaltikus cső
- Tápellátás: 240 VAC  $\pm$  10%

#### **KIEGÉSZÍTŐK:**




- PVC üvegcsövek 2 x 1,6 m
- Leeresztő szerelvény
- Felszedő szerelvény szűrővel és kerámia súllyal
- Rögzítőkonzol készletcsavarokkal és dugókkal


## **BEÁLLÍTÁS :**

Csatlakoztassa a merev csövet a szivattyúhoz (szívás – nyíl felfelé). Rögzítse a fehér ahová az oldat beszívódik, megakadályozva, hogy apró tárgyak kerüljenek a szivattyú

Csatlakoztassa a puha csövet a szivattyúhoz (impulzus – nyíl lefelé). A befecskendező szerelvényt ennek a csőnek a végére kell helyezni, hogy befecskendezzen egy csőbe. (Ennek a szerelvénynek van egy menete, amely összeköti a csővezetékekkel.)

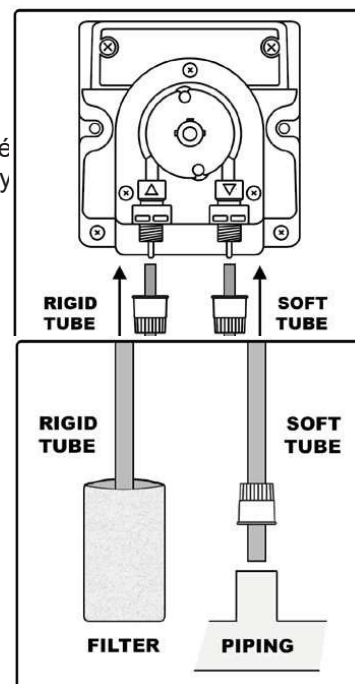

szerezze fel a tartót a falra függőleges helyzetben az akvárium/vízartály fölé. Helyezze a szivattyút függőleges helyzetbe (a csövekkel lent) a falra, felül és a „Rögzítőkonzol” közepén. Ezután engedje le a szivattyút, amíg össze nem csatlakozik a konzollal.

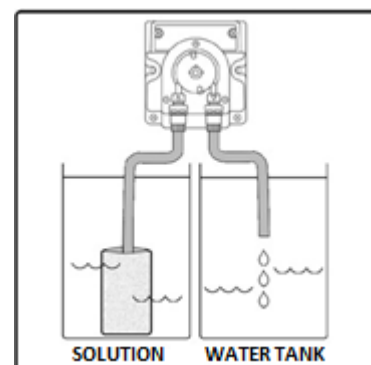

Csatlakoztassa a szivattyút az időzítőhöz (vagy a 240 V AC hálózati aljzathoz) A szivattyú 0,08 cL-t ürít 2 másodpercenként.

***A szivattyú szervizelése (karbantartása) (pl. csőcsere) előtt húzza ki a berendezést a konnektorból!***

